


扉が開かない 入庫している荷物が大きくて扉が開かない場合

※機種および仕様により、操作・表示が異なる場合があります。


■番号プレートがある扉の場合



①お取り出し操作の後に、ボックス番号が書いたナンバープレート辺りを手の平でグッと押し込んで待機してください。

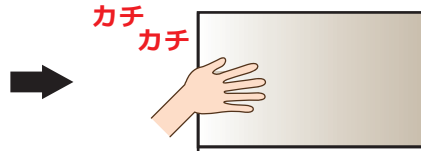


②扉が開こうとするとカチカチと音が鳴ります。
※カギを開錠しようとする音です
※手の平で強く押しこんでカチカチの音に合わせて離します。

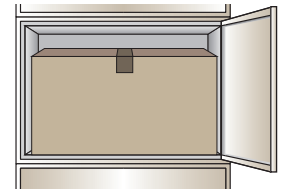


③カチカチと音が鳴ったタイミングで、押さえていた手の平をパッと離していただくと、扉の突っ張りが外れ開錠する事ができます。


《長尺ロッカーの場合》

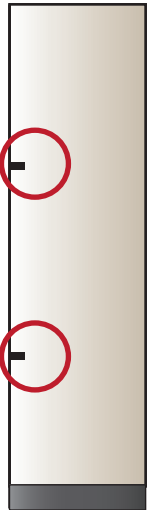


※長尺ボックスの場合は上下二つのプレート部を手の平でグッと押し込んでください。

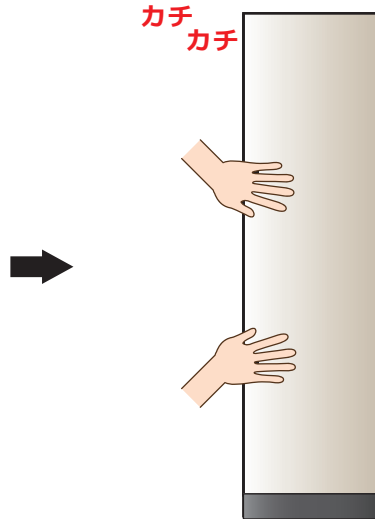


※手の平で強く押しこんでカチカチの音に合わせて離します。

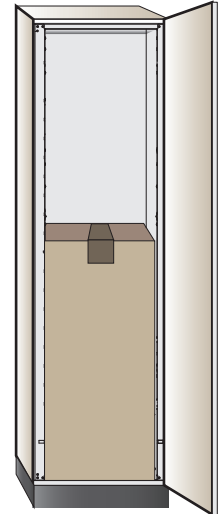


■番号プレートがなくシール貼り付けの扉の場合

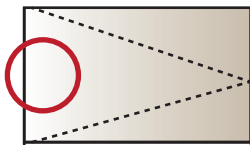

①お取り出し操作後に、開く側のボックスの上下の真ん中辺りを手の平でグッと押し込んでください。

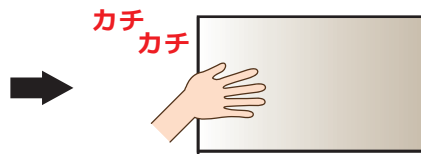


②扉が開こうとするとカチカチと音が鳴ります。
※カギを開錠しようとする音です
※手の平で強く押しこんでカチカチの音に合わせて離します。

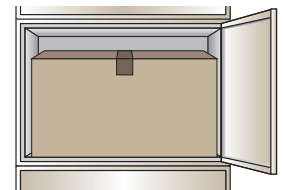


③カチカチと音が鳴ったタイミングで、押さえていた手の平をパッと離していただくと、扉の突っ張りが外れ開錠する事ができます。

《長尺ロッカーの場合》

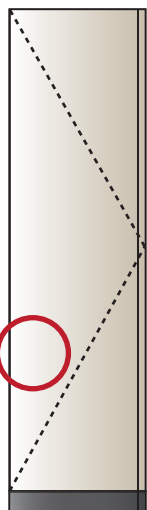

※長尺ボックスの場合は開く側の下から1/3程度の箇所を手の平でグッと押し込んでください。

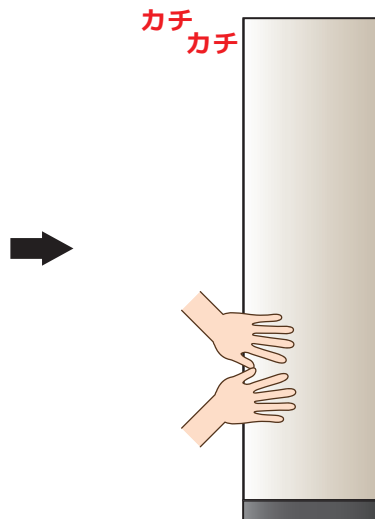

※手の平で強く押しこんでカチカチの音に合わせて離します。

